


Guide de mise en service du logiciel Adjust

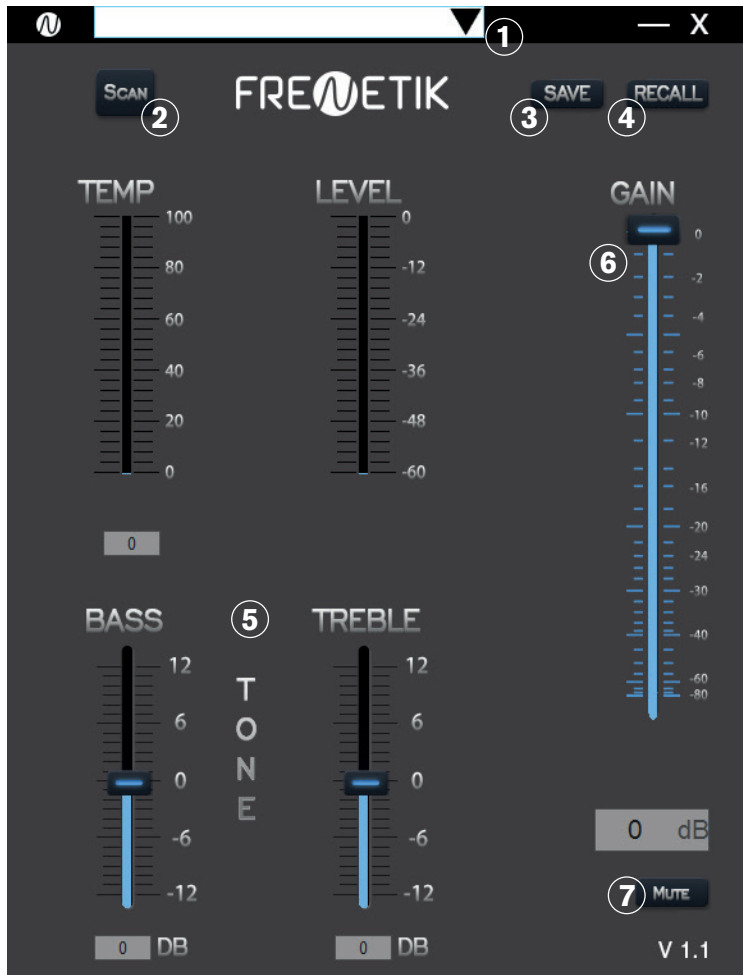

Prérequis :

- Fonctionne sur PC à partir de Windows 7.
- Nécessite une carte réseau (fonctionne avec une seule carte réseau à la fois).
- Le logiciel ne nécessite pas d'installation (exécutable).

Procédure :

- Décompresser le fichier zip dans un dossier local de votre ordinateur.
- Lancer le fichier Frenetik - Adjust_x.x.exe (x.x = version, exemple 1.1).
- Au démarrage, le logiciel va automatiquement scanner votre réseau, les enceintes visibles apparaîtront dans le menu déroulant.
- Sélectionner l'enceinte souhaitée et effectuer les réglages désirés (graves, aigües, niveau).
- Appuyer sur le bouton SAVE afin d'enregistrer vos réglages.
- Si besoin de régler une autre enceinte, la sélectionner dans le menu déroulant.
- Pour ajouter de nouvelles enceintes une fois le logiciel démarré, appuyer sur le bouton SCAN pour scanner à nouveau le réseau.

1	Menu déroulant de sélection d'enceinte
2	Bouton Scan pour scanner manuellement votre réseau (un scan est effectué au démarrage)
3	Bouton SAVE pour enregistrer vos réglages dans l'enceinte et sur l'ordinateur
4	Bouton RECALL pour charger des réglages sauvegardés sur votre ordinateur
5	Boutons de réglage de niveaux de graves et d'aigües
6	Fader de réglage de niveau
7	Bouton Mute pour couper / activer le son de l'enceinte

Modèles d'enceinte contrôlables par le logiciel Adjust :

- **Spik 3** : numéros de série de 01374000164 à 20121513741032
- **Spik 5** : numéros de série de 01527000001 à 01527000229
- **Spik 6** : numéros de série de 01426000001 à 01426000329
- **Spik Up** : numéros de série de 80523139800022 to 20120813980336
- **Spik Sub** : numéros de série de 01427000001 à 01427000089