



# Core 1

Injecteur PoE+

---

**Manuel d'utilisation**





1. Contenu du carton	2
2. Étapes de mise en service	2
3. Spécifications techniques	3
4. Vue d'ensemble	3

## 1. Contenu du carton

- 1 injecteur PoE+ Core 1
- 1 cordon d'alimentation
- 1 manuel d'utilisation

## 2. Étapes de mise en service


1. Connecter le cordon secteur à l'injecteur PoE+ puis une prise secteur. La diode Power va s'allumer.
2. Connecter le câble réseau provenant du switch au port Data/In.
3. Connecter sur le port P+D/OUT le câble servant à alimenter en données et en puissance l'appareil (liaison directe ou à travers un éventuel splitter).

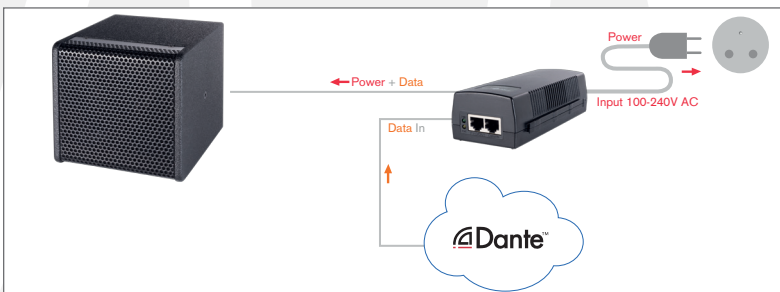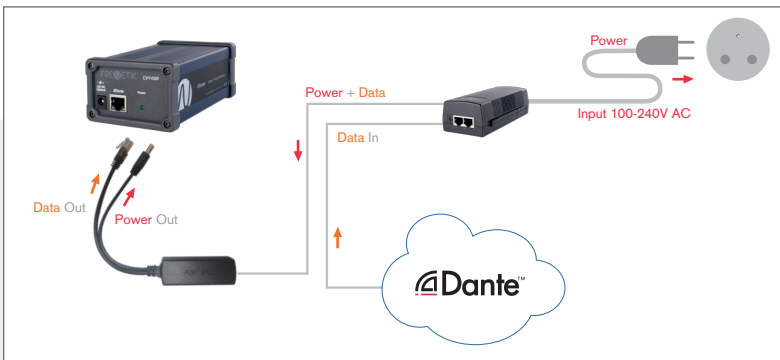

### 3. Spécifications techniques

Ref.	PS110DP
Standards PoE	4, 5, 7, 8
Câbles réseau	100BaseTx Cat. 5 UTP/STP 10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP
Puissance PoE injecté	30 W
Dimensions	42 × 64 × 145 mm (H x L x P)
Poids	0,18 kg
Plage de température de fonctionnement	0 à 40°C
Humidité	10 à 90% (sans condensation)
Certifications	FCC Class A, CE

### 4. Vue d'ensemble

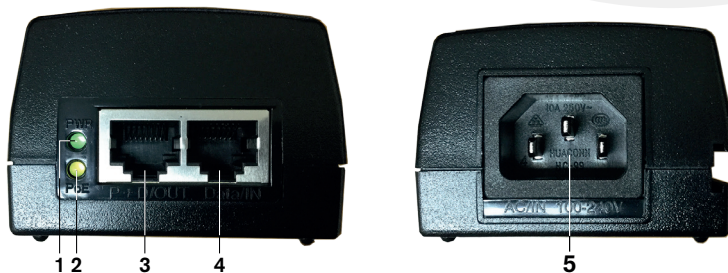

1. Diode d'indication d'alimentation secteur
2. Diode d'indication de présence d'alimentation PoE
3. Connecteur de sortie data + PoE
4. Connecteur d'entrée data
5. Connecteur d'alimentation secteur



FRENETIK - 1 Allée d'Effiat - Le Parc de l'Événement - Bât. H  
91160 Longjumeau - France  
+33 (0)1 69 10 50 81  
**frenetik.fr**